



Karta techniczna montażu listwy kubicznej na zapięciach do ściany

KRAFT
Deckensysteme

Karta techniczna montażu listwy kubicznej na zapięciach do ściany

Montaż listwy kubicznej do ściany



KROK 1. ZEGNIJ WYSTĘPY ZAPIĘCIA.


Zapięcie jest dostarczany jako produkt płaski. Wymagane występy zapięcia zginamy pod kątem 90°.

Co ważne!

Aby zamontować listwę na zewnątrz, należy zgiąć wszystkie cztery występy. Podczas montażu wewnątrz pomieszczenia można wygiąć tylko przeciwległe uchwyty:

- dla listwy o szerokości 35 mm – uszy krótkie „A”
- dla listwy o szerokości 88 mm – długie uszy „B”.

Niepotrzebne uszy można obciąć.

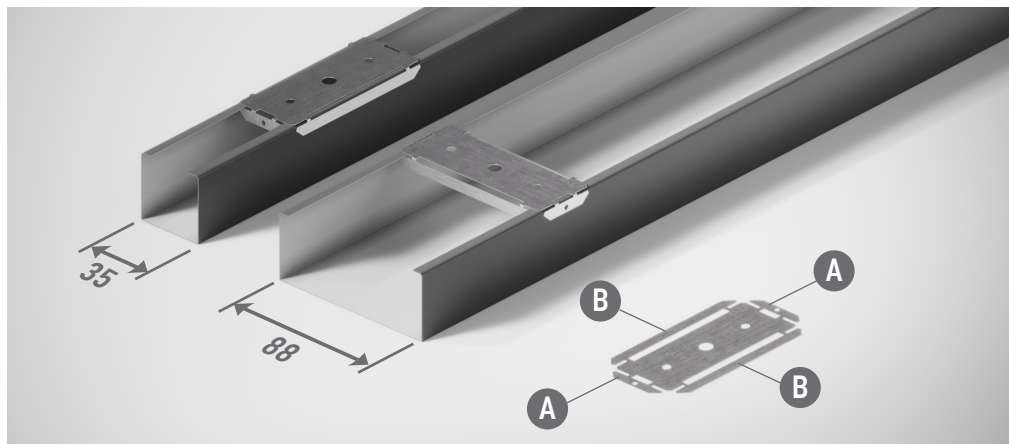

KROK 2. ZAZNACZAMY I MONTUJEMY ZAPIĘCIE NA ŚCIANIE.

Zaznaczamy ścianę pod montaż zapięć. Odległość pomiędzy zapięciami na długości listwy nie powinna przekraczać 1000 mm.

Zapięcia montujemy na kołkach zgodnie z oznaczeniami.

