




Instrukcja montażu listwowych sufitów podwieszanych KRAFT (listwa kubiczna)



Listwa kubiczna KRAFT: schemat montażowy

Ogólna konstrukcja sufitu podwieszanego

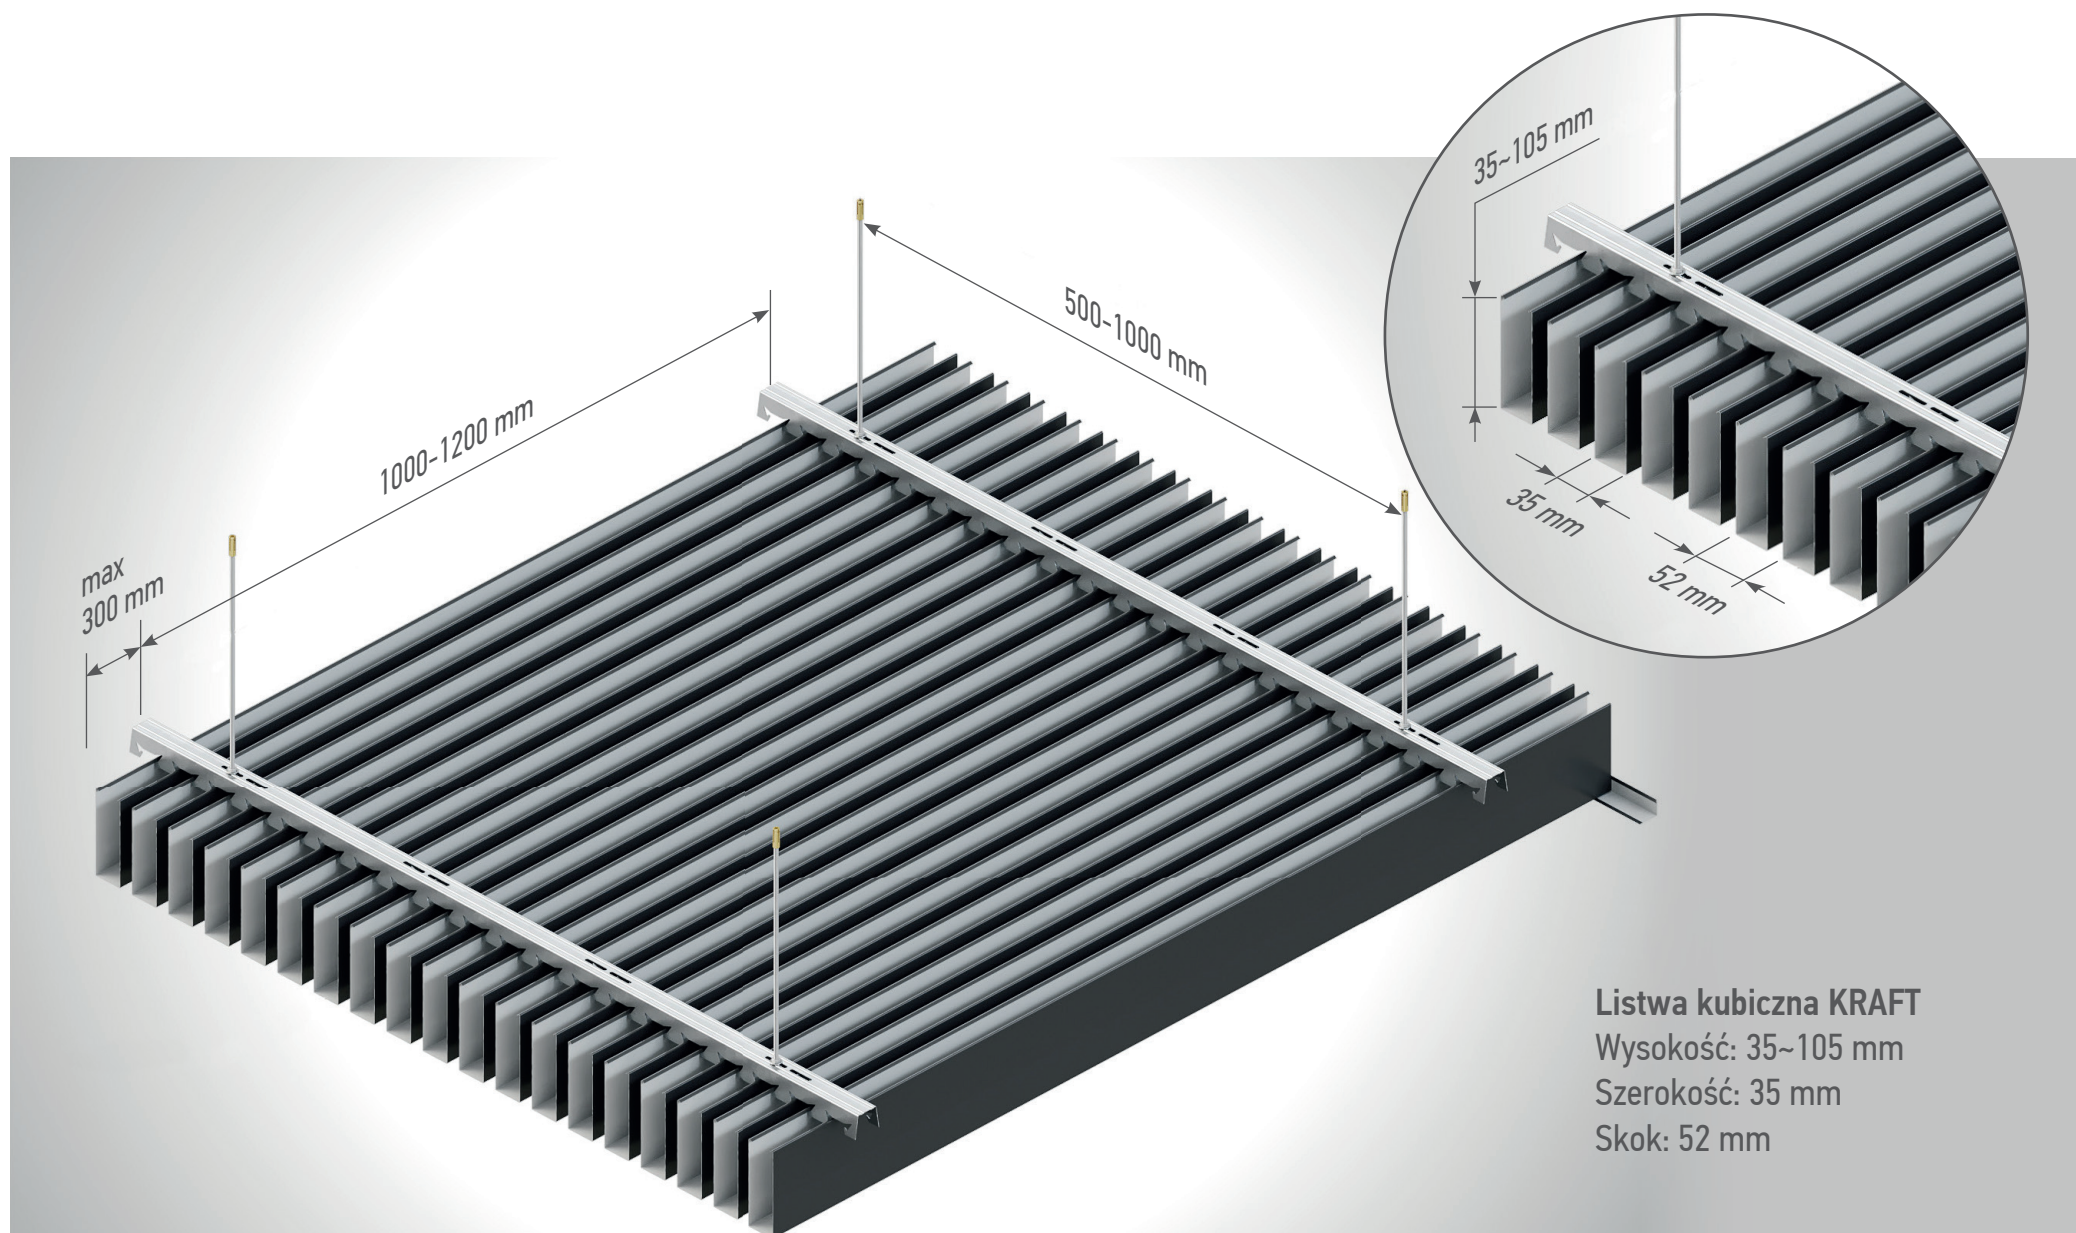

Listwa kubiczna KRAFT

Wysokość: 35~105 mm

Szerokość: 35 mm


Skok: 52 mm

Do mocowania do konstrukcji stalowych użyj wkrętu samogwintującego o wymiarach co najmniej 5,5 × 25 mm


Listwa kubiczna KRAFT: schemat montażowy



Belka nośna i zawieszenia

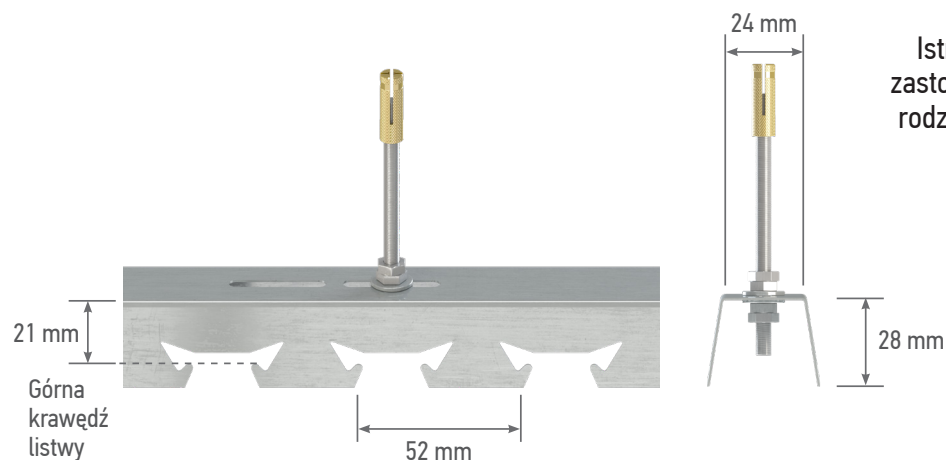

Schemat połączenia belek

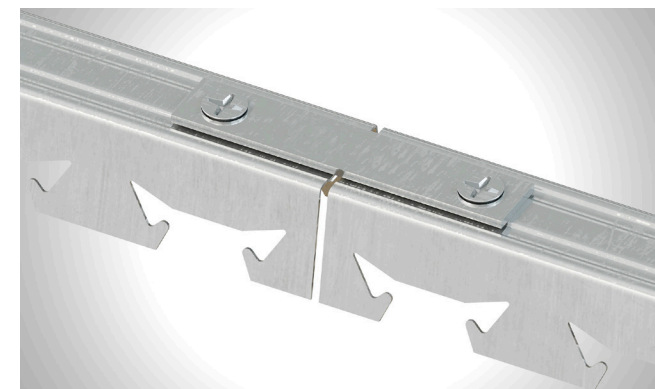

Instrukcja montażu sufitów listwowych

KROK 1. OZNAKOWANIE SUFITU.

Określa się poziom (horyzont) na którym będzie znajdował się sufit podwieszany i wykonuje się oznaczenia dla ściennego profilu-L. Odległość od sufitu podwieszanego do sufitu głównego powinna wynosić co najmniej 120 mm.

KROK 2. MONTAŻ ŚCIENNEGO L-PROFILU.

Profil-L ścienny (narożny) montowany jest za pomocą kołków. Odległość między kołkami wynosi 300-500 mm.

KROK 3. OZNAKOWANIE I MONTAŻ ZAWIESZEŃ.

Zawieszania mocowane są do sufitu głównego za pomocą kołków rozporowych o rozstawie 500-1000 mm. Wieszaki znajdujące się najbliżej ściany powinny być zamontowane w odległości nie większej niż 300 mm od ściany.

KROK 4. MONTAŻ BELKI NOŚNEJ.

Należy zamocować belkę na wieszakach. W razie potrzeby należy połączyć ze sobą sąsiednie belki w celu usztywnienia konstrukcji.

KROK 5. MONTAŻ LISTWY.

Przy odrobinie wysiłku zatrzasknąć listwę w zamku belki nośnej.

Obliczenie komponentów dla listwy kubicznej na 1 m² sufitu


Moduł listwy, mm	Jednostka miary	52	104	156	208
Listwa kubiczna o szerokości 35 mm	metry liniowe	20	10	6,67	5
Podwieszki	sztuki	1,5	1,25	1,25	1,25
Belka 3900 mm	sztuki	0,32	0,32	0,32	0,32

Listwa kubiczna KRAFT: schemat montażowy

Dodatkowe komponenty i części do listwy kubicznej




Pojedyncze mocowanie

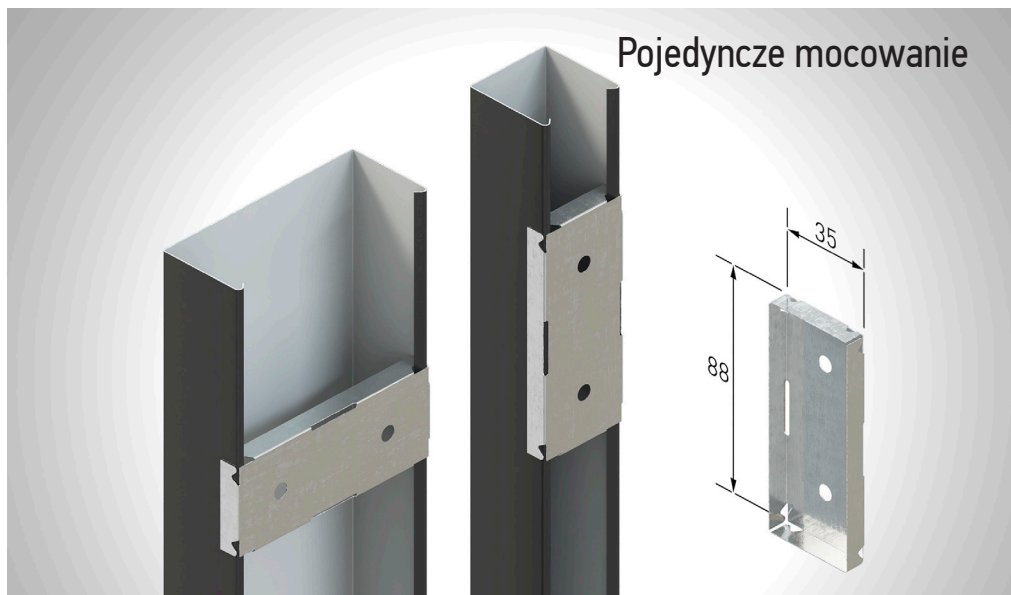

Kołpak końcowy



Element łączący

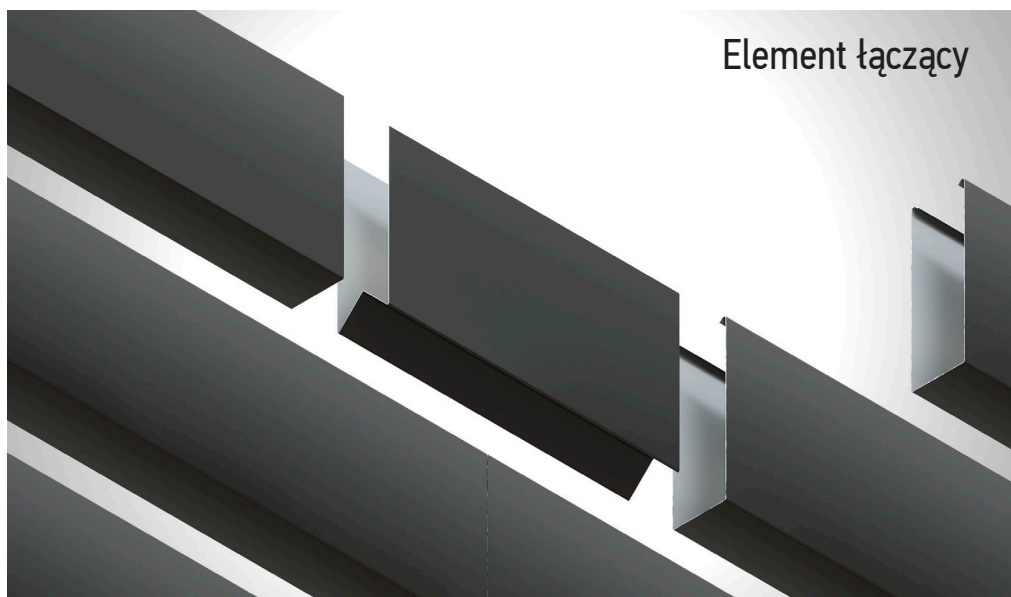

Elastyczna belka nośna

