



Karta technologiczna montażu sufitu rastrowego GLK 15/15 KRAFT




Karta technologiczna montażu sufitu rastrowego GLK 15/15 KRAFT

Ogólny schemat montażu sufitu rastrowego GLK





- 1 Główny T-profil ma długość 3600 mm Zawieszenia rastrowe
- 2 Poprzeczny T-profil o długości 1200 mm
- 3 Podłużny T-profil o długości 600 mm
- 4 Ścienny (do montażu przy scianie) L-profil długości 3000 mm
- 5 Zawieszenia rastrowe
- 6 Moduł rastrowy (składa się z profili górnego i dolnego o długości 600 mm)
- 7 Element końcowy 600 mm

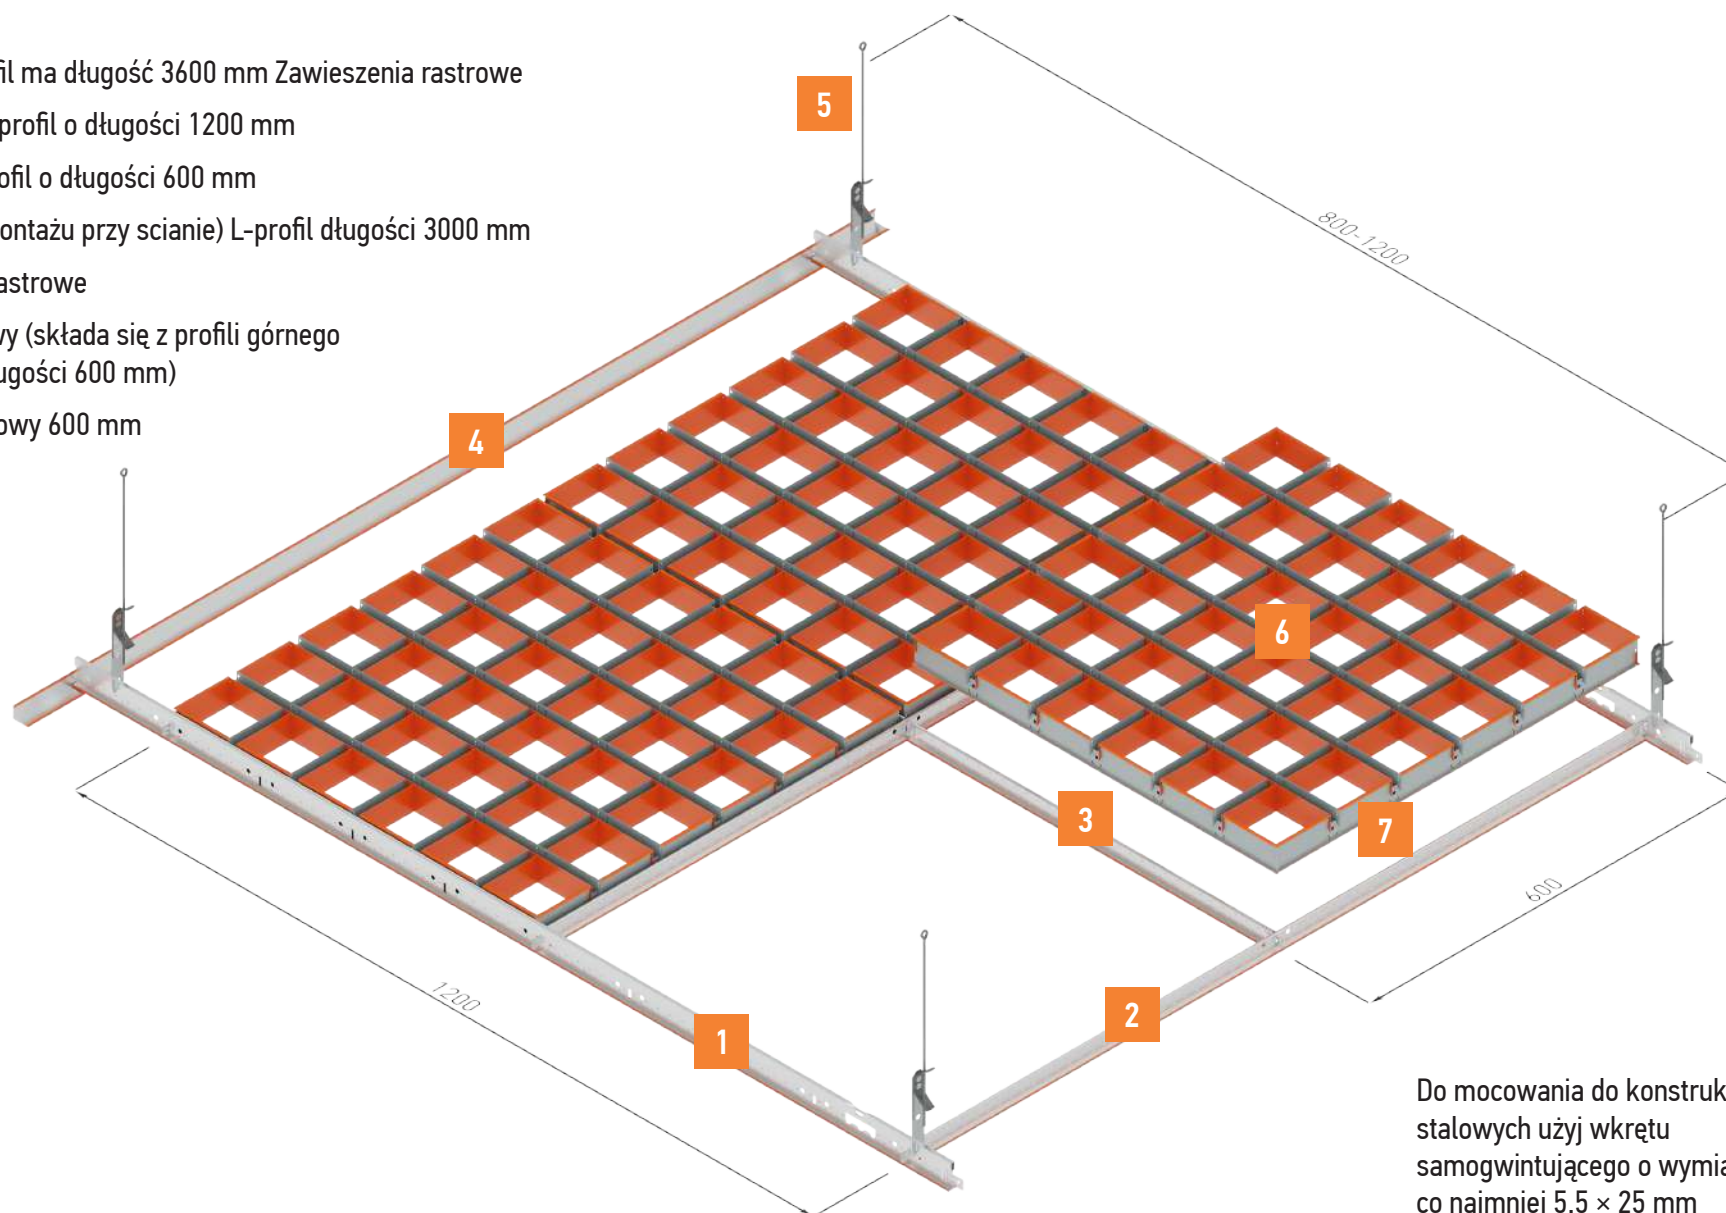

Do mocowania do konstrukcji stalowych użyj wkrętu samogwintującego o wymiarach co najmniej 5,5 × 25 mm

Rozmiary komórek (oczek) sufitu rastrowego kasetonowy GLK

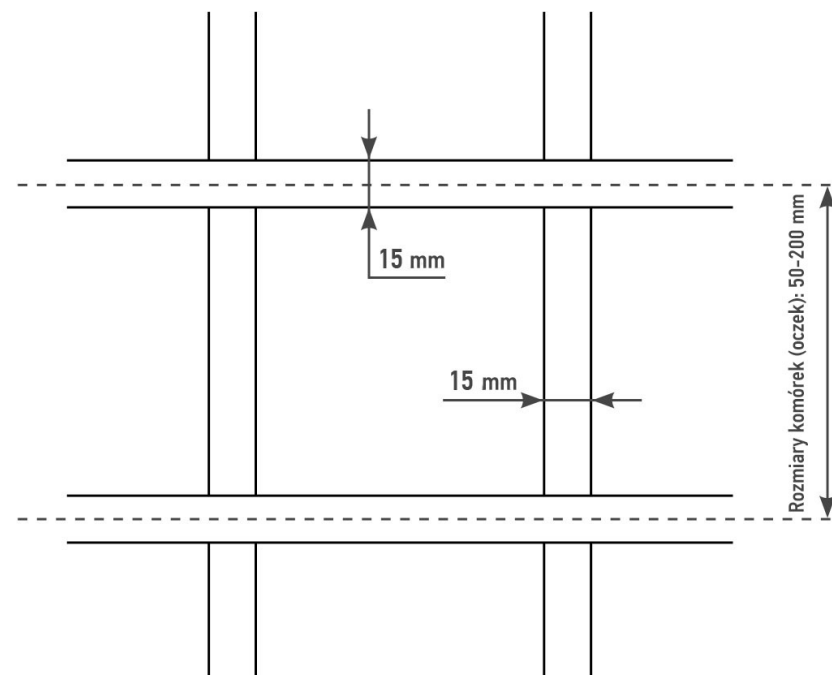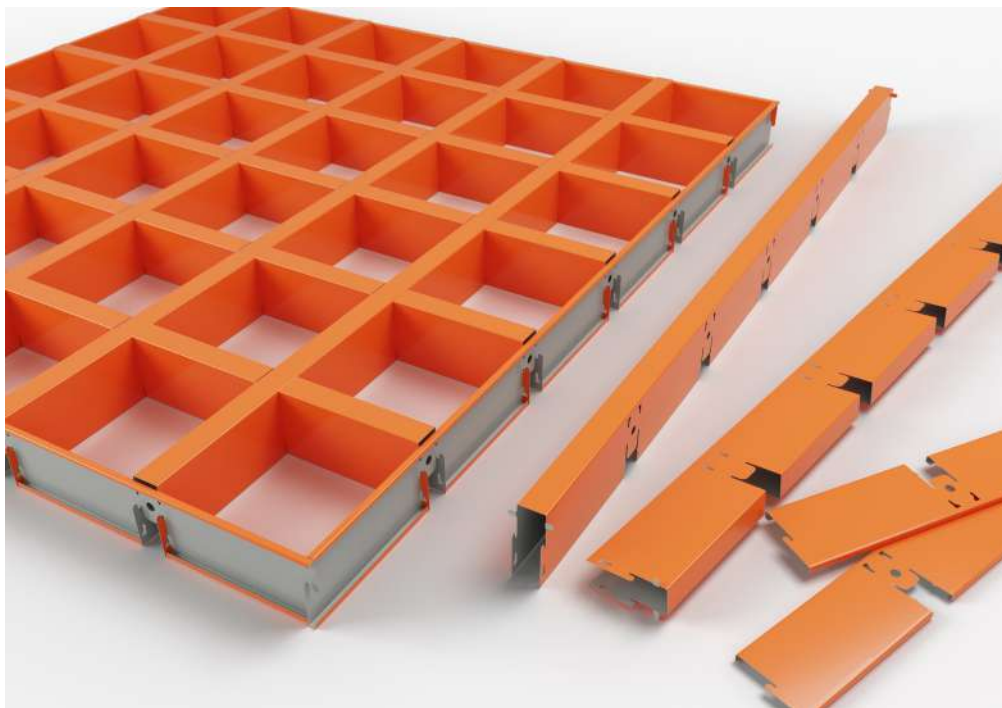[illegible]

Karta technologiczna montażu sufitu rastrowego GLK 15/15 KRAFT

Instrukcja montażu kasety rastrowej GLK 15/15



KROK 1. OZNAKOWANIE SUFITU.

Określa się poziom (horyzont) na którym będzie znajdował się sufit podwieszany i wykonuje się oznaczenia dla ściennego profilu-L. Odległość od sufitu podwieszanego do sufitu głównego powinna wynosić co najmniej 120 mm.



KROK 2. MONTAŻ ŚCIENNEGO L-PROFILU

Profil-L ścienny (narożny) montowany jest za pomocą kołków. Odległość między kołkami wynosi 300-500 mm.



KROK 3. OZNAKOWANIE I MONTAŻ ZAWIEŚZEŃ DLA GŁÓWNYCH T-PROFILI O DŁUGOŚCI 3600 MM.

Zawieszania mocowane są do sufitu głównego za pomocą kołków rozporowych o rozstawie 800-1200 mm. Wieszaki znajdujące się najbliżej ściany powinny być zamontowane w odległości nie większej niż 600 mm od ściany.



KROK 4. MONTAŻ GŁÓWNYCH T-PROFILI O DŁUGOŚCI 3600 MM I ICH WYRÓWNANIE W JEDNYM OBSZARZE.

Dla każdego głównego T-profilu stosuje się co najmniej trzy wieszaki.



KROK 5. MONTAŻ POPRZECZNYCH I PODŁUŻNYCH T-PROFILI.

Poprzeczne T-profile (1200 mm) są wkładane do otworów głównego T-profilu, a podłużne T-profile (600 mm) są wkładane do otworów poprzecznych T-profilu.



KROK 6. MONTAŻ I INSTALACJA KASET RASTROWYCH GLK 15/15 W GOTOWĄ RAMKĘ

Na płaskiej, czystej powierzchni montujemy kasety rastrowe GLK 15/15. Kasety instalujemy w zmontowanej ramie z profilu T.



Karta technologiczna montażu sufitu rastrowego GLK 15/15 KRAFT

Charakterystyka montażu kaset rastrowych GLK 15/15




1. NALEŻY STOSOWAĆ SPECJALNE ZAWIESZENIA

Do ramy z T-profilu należy używać specjalnych wieszaków. Wieszaki należy montować na stykach T-profilu, aby wieszaki nie przeszkadzały w montażu kaset rastrowych GLK.




2. NALEŻY SPRAWDZIĆ ZAMKI PROFILI GÓRNYCH I DOLNYCH

Po zmontowaniu kasety należy sprawdzić, czy zamki górnego i dolnego profilu rastrowego są całkowicie zamknięte. W tym celu należy delikatnie ścisnąć dolny profil („matkę”) po obu stronach zamka. Jeśli zamek nie był zamknięty, usłyszysz charakterystyczne kliknięcie i profil wejdzie na swoje miejsce. Sprawdź wszystkie zamki w kasce. W prawidłowo zmontowanej kasce rastrowej GLK grzytato nie powinno być widocznych szczelin pomiędzy profilami.

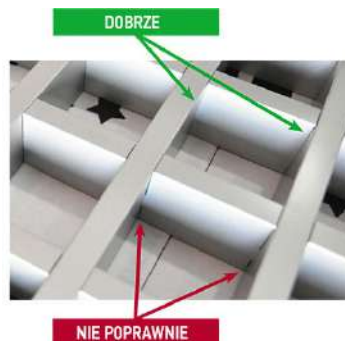

3. NALEŻY SPRAWDZIĆ ZAMKI PROFILU KOŃCOWEGO

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie prawidłowego zamocowania zamków profilu końcowego. Jeśli zamek jest prawidłowo zamknięty, profil główny powinien wystawać 1,5-2 mm poza profil końcowy. Szczelina ta jest potrzebna do skompensowania grubości T-profilu. Profil końcowy opiera się na nośnym T-profilu, a płaszczyzna rastrowa znajduje się na tym samym poziomie co płaszczyzna T-profilu.

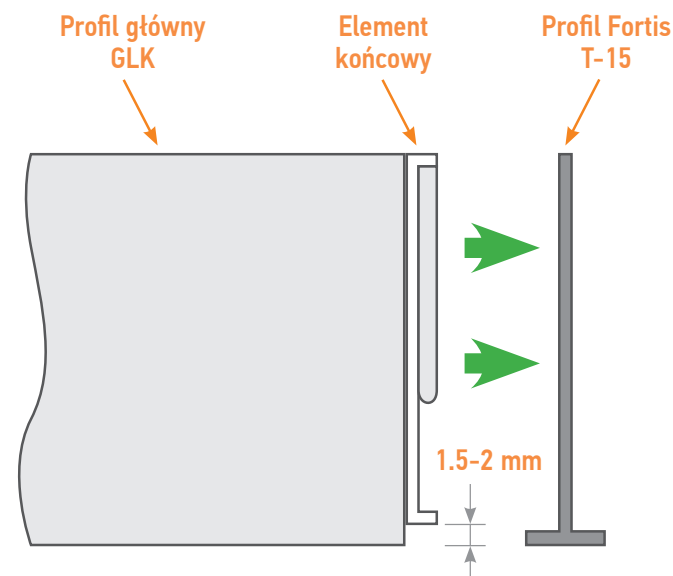

Karta technologiczna montażu sufitu rastrowego GLK 15/15 KRAFT


Charakterystyka montażu kaset rastrowych GLK 15/15



4. UPEWNIJ SIĘ, ŻE KASETA JEST PRAWIDŁOWO ZAMOCOWANA

Kaseta rastrowa powinna opierać się o T-profil i stać na „rozpórcie” konstrukcji nośnej.

Kaseta ma niewielki luz, więc po zamontowaniu wystarczy ją tylko lekko przesunąć, aż profil końcowy trafi na miejsce.

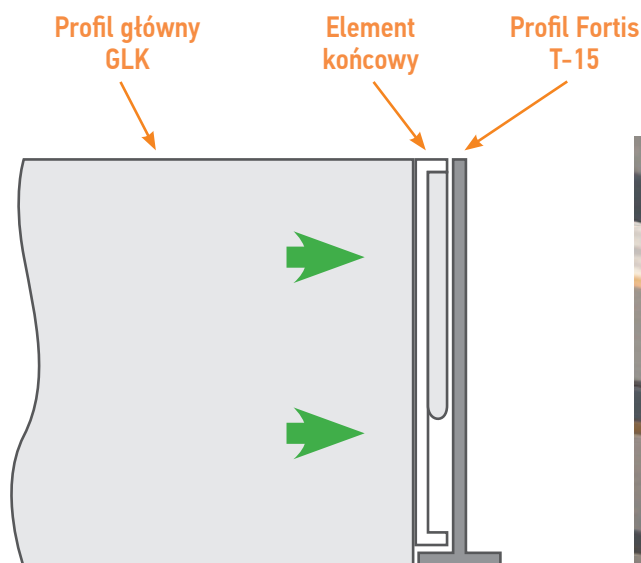

Na połączeniach T-profilu poprzecznych dopuszczalna jest niewielka szczelina między kasetą a T-profilem, ponieważ profile 600 mm mają wytłoczony zamek.



5. NASTĘPNIE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRAWIDŁOWE POŁOŻENIE KASET

Aby stworzyć efekt monolityczny wszystkie kasety rastrowe muszą być ustawione w kierunku dolnego profilu rastrowego („matki”).

Wszystkie dolne profile rastrowe muszą być równoległe do głównego T-profilu 3600 mm.

