

Montaż trójkątnego sufitu rastrowego KRAFT


Krok 1

Trójkątny sufit podwieszany powstaje poprzez dodanie diagonalnych prowadnic do standardowych klasycznych kaset. Umożliwia to instalację trójkątnego sufitu podwieszanego KRAFT na dwa sposoby.

Opcja 1: instalacja prowadnic diagonalnych podczas montażu kaset sufitu rastrowego

Do jakiego typu wzoru jest odpowiedni: wzór składa się z identycznych powtarzających się elementów.


W tym wariancie, na etapie montażu kaset grilyto przed zamontowaniem ich na suficie, prowadnice ukośne są instalowane w odpowiednich miejscach. Szczególną uwagę należy zwrócić na montaż kaset, tak aby wzór na suficie pokrywał się z zaplanowanym.

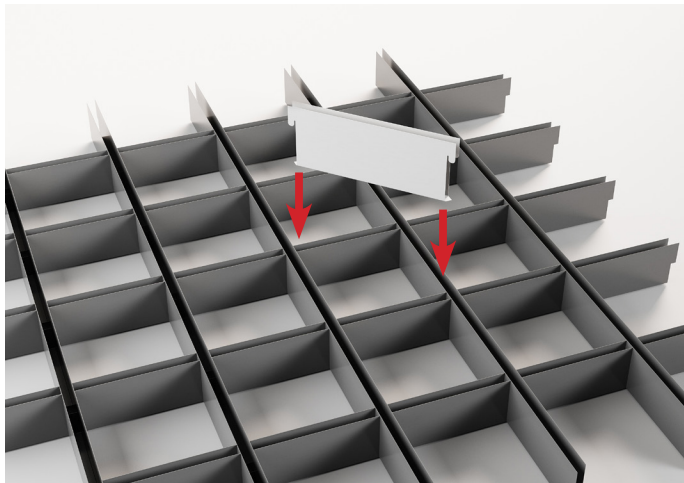

Opcja 2: montaż diagonalnych prowadnic na już zamontowanym suficie rastrowym

Do jakiego typu wzoru jest odpowiedni: designerski wzór o złożonej strukturze.

W tej wersji główny układ grilyto jest montowany w standardowy sposób. Ukośny sufit rastrowy instalowany jest na już zamontowanym suficie. Można samodzielnie kontrolować dopasowanie wzoru.

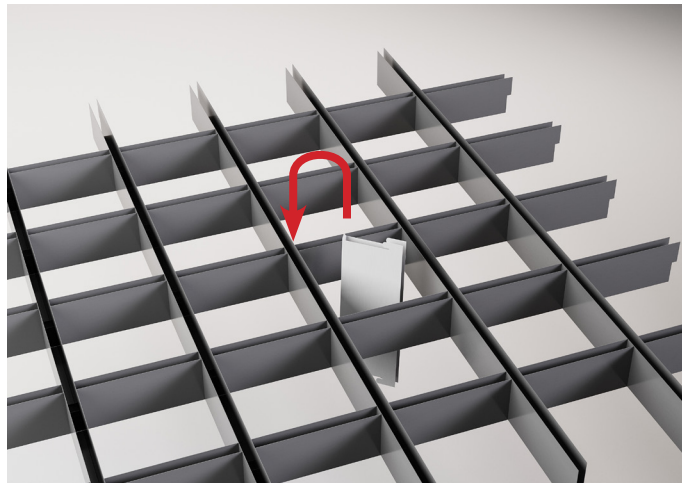

Krok 2

Zamocuj zamki prowadnicy diagonalnej do głównych prowadnic sufitu rastrowego. Po widocznej stronie sufitu dolna powierzchnia prowadnicy ukośnej musi znajdować się w jednej płaszczyźnie z prowadnicami głównymi.

